แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางในความควบคุม

แขวงทางหลวงนราธิวาส สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)

มาตราส่วน 1 : 500,000

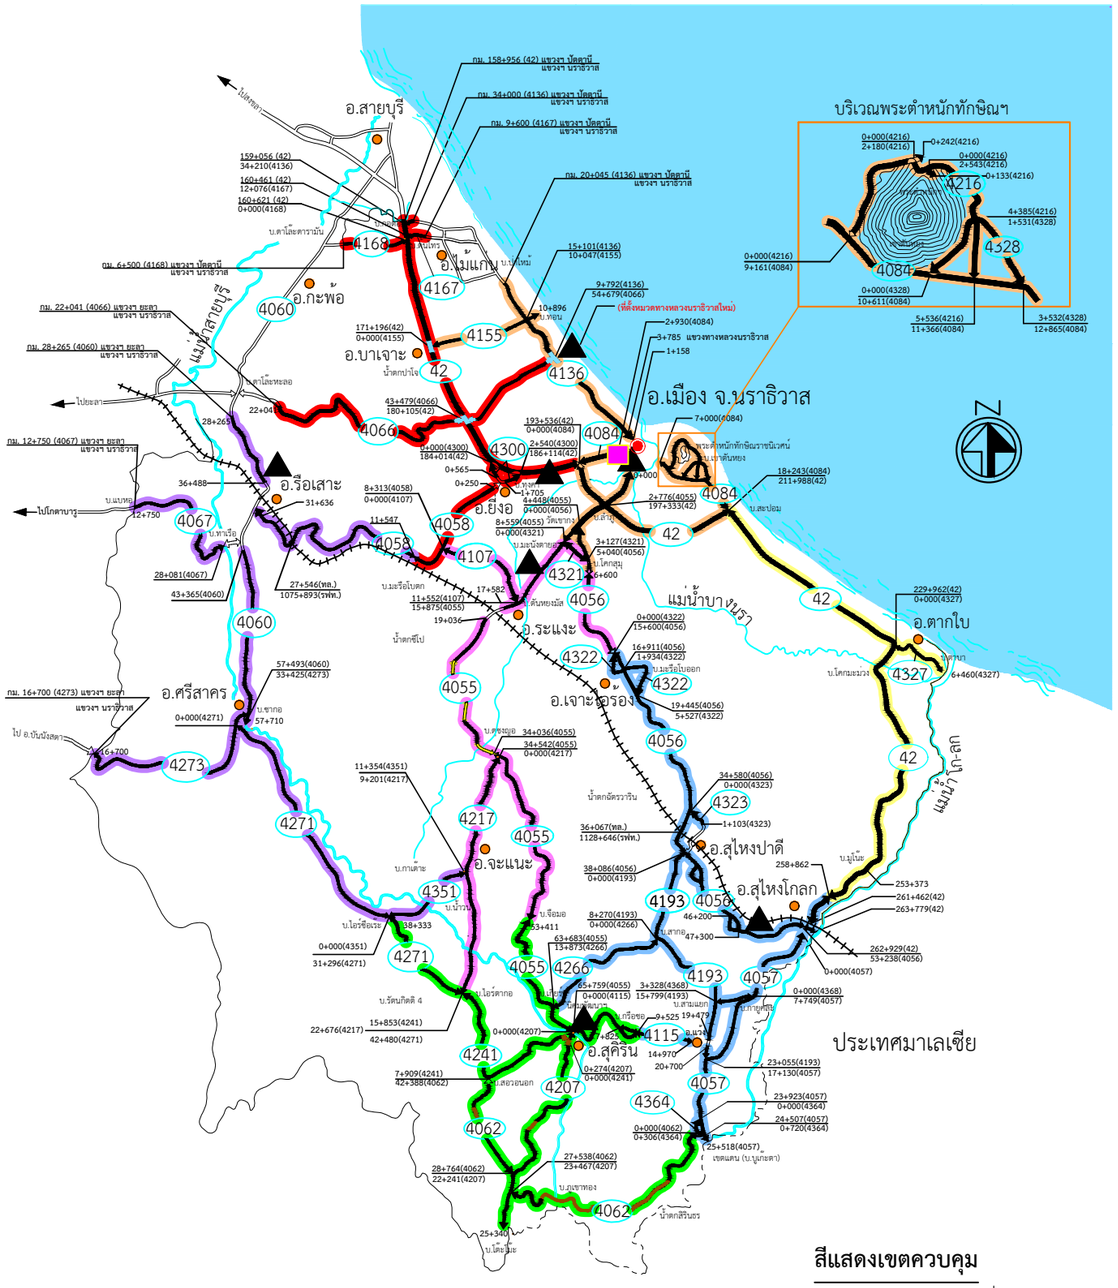

ศาลากลางจังหวัด

ที่ว่าการอำเภอ

แขวงทางหลวง

หมวดทางหลวง

ทางรถไฟ

เขตประเทศ

ชนิดผิวทาง

- ASPHALTIC CONCRETE
- DST.,SST.
- CAPE SEAL
- CONCRETE
- ก่อสร้าง
- ทางรักษาสภาพทาง

สีแสดงเขตควบคุม

- หมวดทางหลวงยิ่งอ
- หมวดทางหลวงระแงะ
- หมวดทางหลวงสุไหงโก-ลก
- หมวดทางหลวงรือเสาะ
- หมวดทางหลวงสุคิริน
- หมวดทางหลวงตากใบ
- หมวดทางหลวงนราธิวาส

บัญชีระยะทางและปริมาณงาน แขวงทางหลวงนราธิวาส

หมวด	หมายเลขตอนควบคุม	ชื่อสายทาง	กม. - กม.	ระยะทาง (กม.)	ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร	WORK LOAD
ยิ่งอ	0042 0301	กอตอ - ปูต๊ะ	158+956 - 193+536	34.580	69.510	229.482
	4058 0101	ยี่งอ - มะรือโบ	0+250 - 11+547	11.297	13.643	47.605
00420301	4066 0200	บือเล็งไต้ - บ้านทอน	22+041 - 54+679	32.638	35.873	73.622
กม.188+516 ด้านขวาทาง	4136 0102	ตะโละไกรทอง - กอตอ	34+000 - 34+210	0.210	0.210	0.735
นายเจษฎา สุวรรณรัตน	4167 0200	ไทรทอง - ต้นไทร	9+600 - 12+076	2.476	2.476	5.633
โทร.06-3515-6193	4168 0100	ต้นไทร - ปะลุกาสาเมาะ	0+000 - 6+500	6.500	6.635	23.665
	4300 0100	ทางเข้ายี่งอ	0+000 - 0+565 , 1+705 - 2+540	1.400	1.400	5.286
		รวมระยะทางของหมวดทางหลวงยี่งอ		89.101	129.747	386.028
ระแงะ	4055 0102	มะนังตายอ - จือมอ	8+559 -17+582 , 19+036 - 53+411	43.398	52.876	159.843
	4056 0102	โคกสุมุ - บ้านโคก	6+600 -15+600	9.000	9.950	38.545
40550102	4107 0100	มะรือโบ - ต้นหยงมัส	0+000 - 11+552	11.552	11.552	45.689
กม.12+502 ด้านขวาทาง	4217 0100	ดุซงญอ - ไอร์ตากอ	0+000 - 22+676	22.676	23.226	85.467
นายสมพร ไกรนุกูล	4321 0100	มะนังตายอ - โคกสุมุ	0+000 - 3+127	3.127	3.127	11.478
โทร.08-1892-5143						
		รวมระยะทางของหมวดทางหลวงระแงะ		89.753	100.731	341.022
สุไหงโก-ลก	0042 0304	ปาเสมัส - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก(เขตแดนไทย/มาเลเซีย)	258+862 - 261+462 , 262+929 - 263+779	3.450	6.612	23.185
	4056 0103	บ้านโคก - สุไหงโก-ลก	15+600 - 53+238	37.638	57.011	161.510
40560103	4057 0100	สุไหงโก-ลก - บูเก๊ะตา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย)	0+000 - 25+517	25.517	33.045	109.708
กม.49+855 ด้านซ้ายทาง	4115 0102	กรือซอ - แว้ง	9+525 -14+970	5.445	5.445	22.325
นายศุภชาติ ลงประเสริฐ	4193 0100	สุไหงปาดี - บือเลาะ	0+000 - 19+479 , 20+700 - 23+055	21.834	21.834	84.983
โทร.08-6956-7940	4266 0100	สากอ - บ้านเกียร์	0+000 - 13+873	13.873	13.873	34.513
	4322 0100	ยานิง - บูเก๊ะตาโมง	0+000 - 5+527	5.527	5.527	19.898
	4323 0100	ไอร์บาตู - ปะลุรู	0+000 - 1+103	1.103	1.103	4.346
	4364 0100	ทางเข้าบูเก๊ะตา	0+000 - 0+720	0.720	1.166	2.671
	4368 0100	ไม้ฝาด - สามแยก	0+000 - 3+328	3.328	3.328	10.351
		รวมระยะทางของหมวดทางหลวงสุไหงโก-ลก		118.435	148.944	473.490
รือเสาะ	4058 0102	มะรือโบ - รือเสาะ	11+547 - 31+636	20.089	20.089	77.544
	4060 0300	ตะโล๊ะหะลอ - ศรีสาคร	28+265 - 36+488 , 43+365 - 57+710	22.568	23.468	88.476
ตั้งอยู่ที่ทางของหน่วยงานอื่น	4067 0200	แบหอ - รือเสาะ	12+750 - 28+081	15.331	15.331	45.240
นายวินัย บิลหมุด	4271 0101	คอลอกาเว - ไอร์ซือเร๊ะ	0+000 - 31+296	31.296	31.296	82.622
โทร.08-1276-7318	4273 0200	สันกาหลง - ศรีสาคร	16+700 - 33+425	16.725	16.725	57.307
	4351 0100	ไอร์ซือเร๊ะ - จะแนะ	0+000 - 11+354	11.354	11.354	29.708
		รวมระยะทางของหมวดทางหลวงรือเสาะ		117.363	118.263	380.897
สุคิริน	4055 0103	จือมอ - สุคิริน	53+411 - 65+759	12.348	12.348	49.504
	4062 0100	บูเก๊ะตา - สอวอนอก	0+000 - 27+538 , 28+764 - 42+388	41.162	41.162	125.988
41150101	4115 0101	สุคิริน - กรือซอ	0+000 - 9+525	9.525	10.109	36.454
กม.0+852 ด้านซ้ายทาง	4115 0103	ทางเลี่ยงเมืองกรือซอ	7+825 - 9+525	1.700	1.700	6.282
นายอำนาจ พุทธสะระ	4207 0100	สุคิริน - โต๊ะโม๊ะ	0+000 - 25+340	25.340	25.340	106.253
โทร.08-1097-8952	4241 0100	สุคิริน - ไอร์ตากอ	0+000 - 15+853	15.853	15.853	65.812
	4271 0102	ไอร์ซือเร๊ะ - ไอร์ตากอ	31+296 - 42+480	11.184	11.184	32.764
		รวมระยะทางของหมวดทางหลวงสุคิริน		117.112	117.696	423.057
ตากใบ	0042 0303	สะปอม - ปาเสมัส	211+988 - 258+862	46.874	93.748	342.743
	4327 0100	สามแยกตากใบ - ตาบา	0+000 - 6+460	6.460	6.920	23.663
ตั้งอยู่ที่ทางหน่วยงานอื่น						
(อยู่ในแขวงฯ นราธิวาส)						
นายเนิรันดร์ โสตติมานนท์						
โทร.08-9974-6755						
		รวมระยะทางของหมวดทางหลวงตากใบ		53.334	100.668	366.406
นราธิวาส	0042 0302	ปูต๊ะ - สะปอม	193+536 - 211+988	18.452	36.904	132.855
	4055 0101	นราธิวาส - มะนังตายอ	0+000 - 8+559	8.559	17.118	54.693
ตั้งอยู่ที่ทางหน่วยงานอื่น	4056 0101	เขากง - โคกสุมุ	0+000 - 6+600	6.600	6.600	25.608
(อยู่ในแขวงฯนราธิวาส)	4084 0101	ปูต๊ะ - นราธิวาส	0+000 - 2+930	2.930	9.904	32.820
นายวีระชัย ปัญญาเถิง	4084 0102	นราธิวาส - สะปอม	7+000 - 18+243	11.243	23.031	54.387
โทร.08-9738-2275	4136 0101	นราธิวาส - ปาเซปูเต๊ะ	1+158 - 20+045	18.887	32.429	90.079
	4155 0100	บาเจาะ - บ้านทอน	0+000 - 10+896	10.896	10.896	32.144
	4216 0101	ทางเข้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์	0+000 - 5+536	5.536	5.536	12.667
	4216 0102	ทางแยกเข้าชายทะเล	0+000 - 0+242	0.242	0.242	0.690
	4216 0103	ทางแยกเข้าพระตำหนัก	0+000 - 0+133	0.133	0.133	0.380
	4328 0100	หัวเขา - เขาต้นหยง	0+000 - 3+532	3.532	4.097	8.455
		รวมระยะทางของหมวดทางหลวงนราธิวาส		87.010	146.890	444.778
		รวมระยะทางของแขวงทางหลวงนราธิวาส		672.108	862.939	2,815.678